


# SimMom

快速设定指南

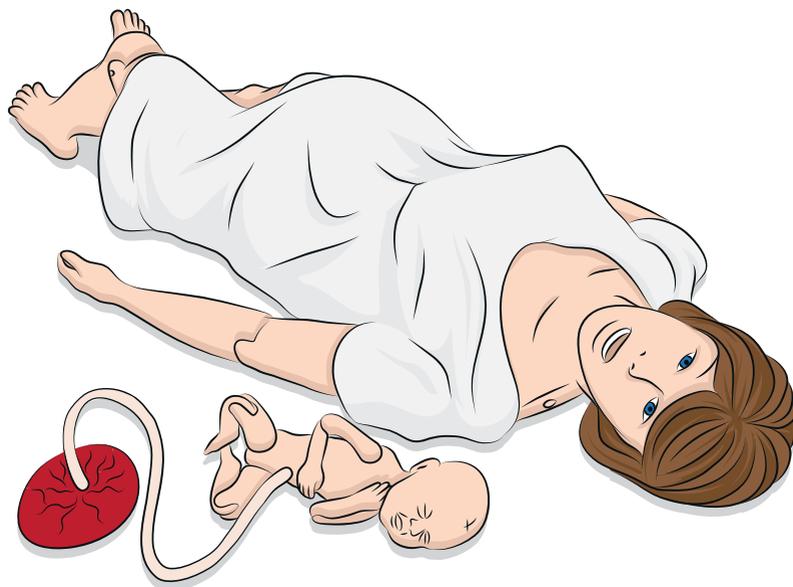




本快速设定指南描述如何装配和设定您的 SimMom 模拟病人。如需了解 SimMom 的使用方法，请查阅 LLEAP 帮助文件和 SimMom 用户指南。

请访问 [www.laerdal.com/downloads](http://www.laerdal.com/downloads)，下载最新的用户指南和软件。



模拟人腿部

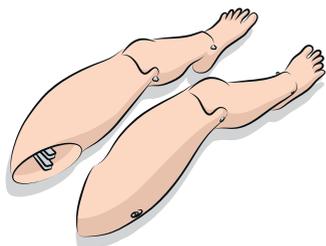


子宫颈




内翻子宫



模拟人躯干

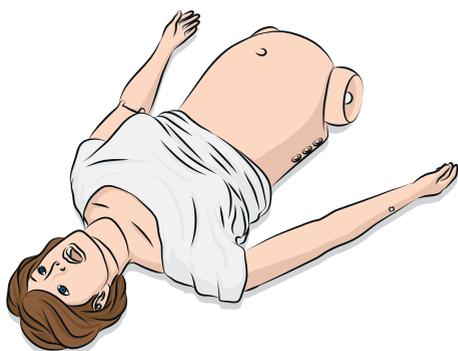


产后出血子宫



胎盘滞留，有胎盘碎片



收缩乏力的子宫



婴儿带胎盘



支撑泡沫垫



血压袖带



润滑剂



羊膜袋



要求

导师个人电脑



连接盒



压缩机



电源适配器



以太网线



推荐

病人监护仪



血氧饱和度探头



USB 线



耳机




以太网开关




1


病人监护仪

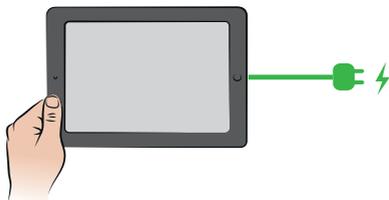



导师个人电脑

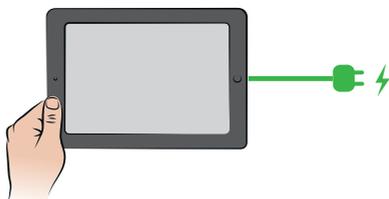


连接盒

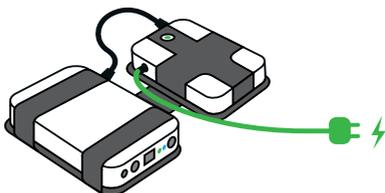


2

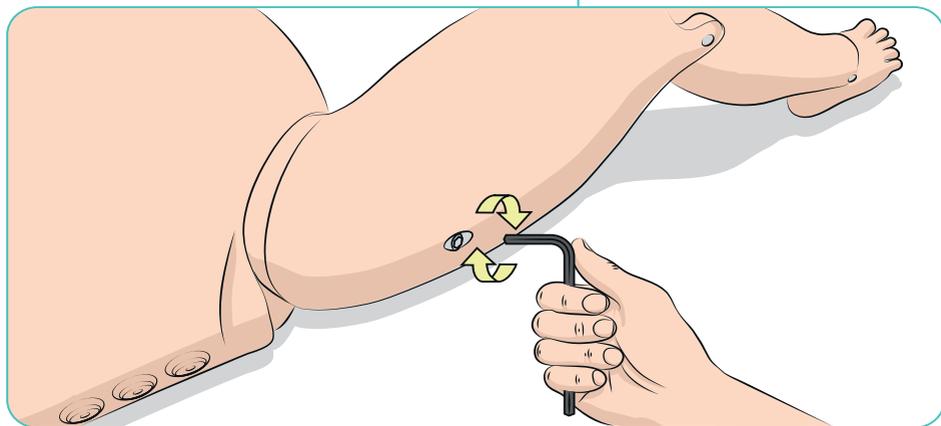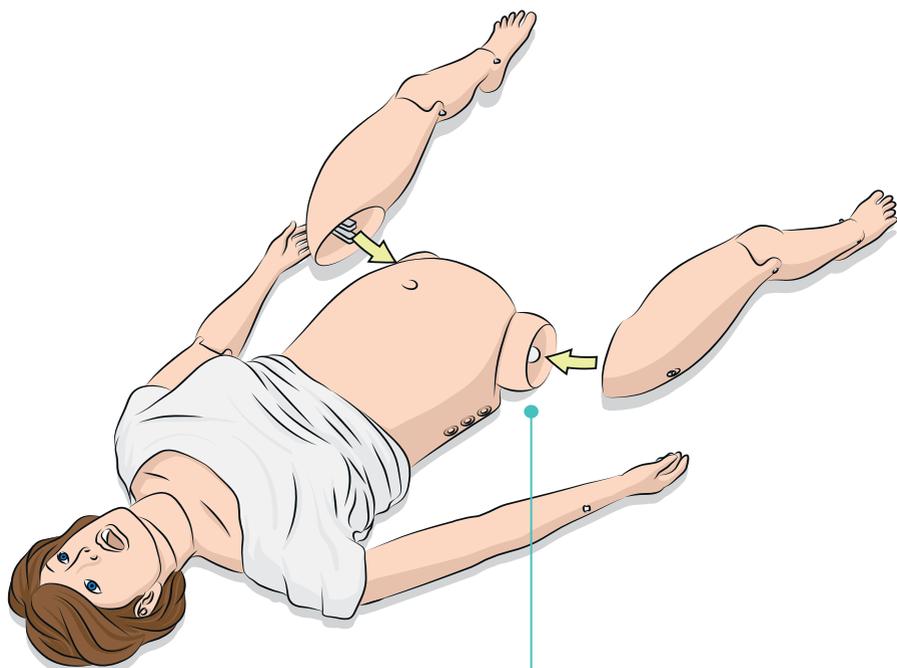


3<sub>A</sub>

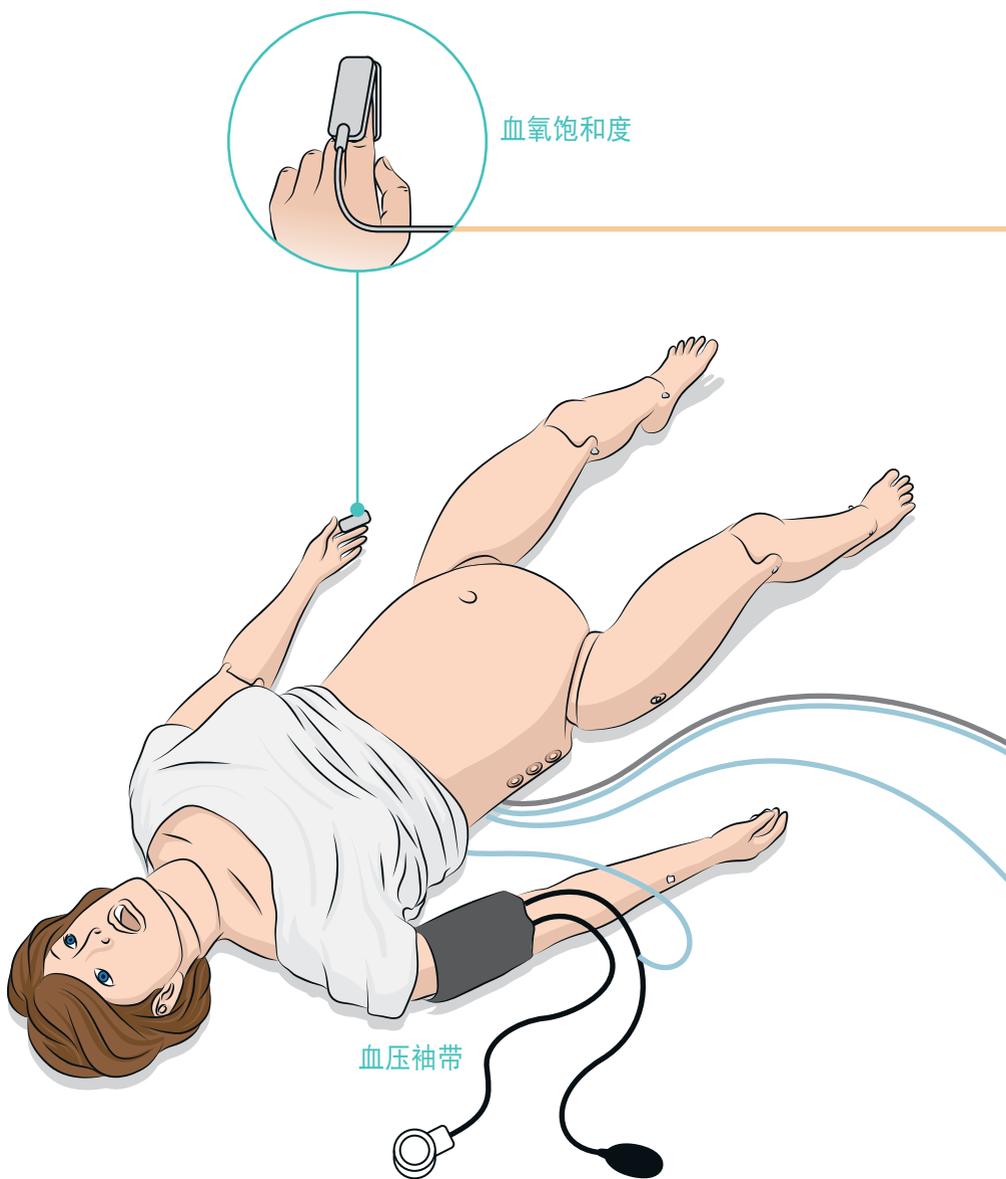

病人监护仪

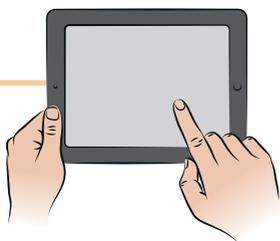


导师个人电脑

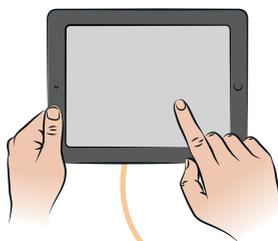


耳机



连接盒

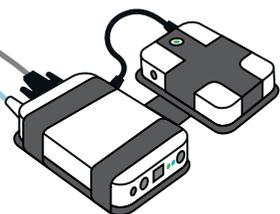



压缩机

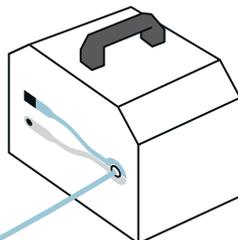

- 空气管 — 蓝色
- USB 线 — 橙色
- 模拟人电缆 — 灰色

3<sub>B</sub>

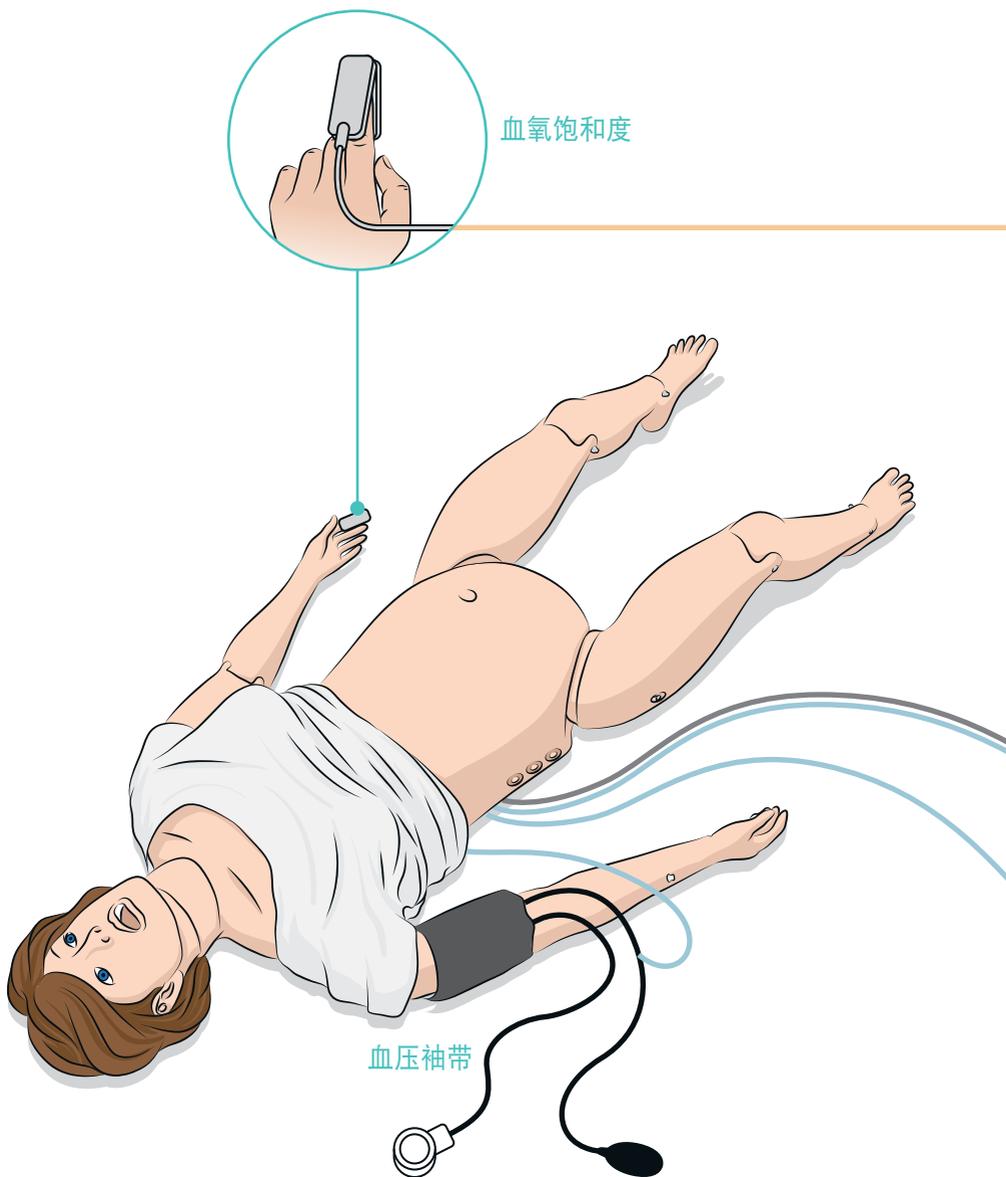

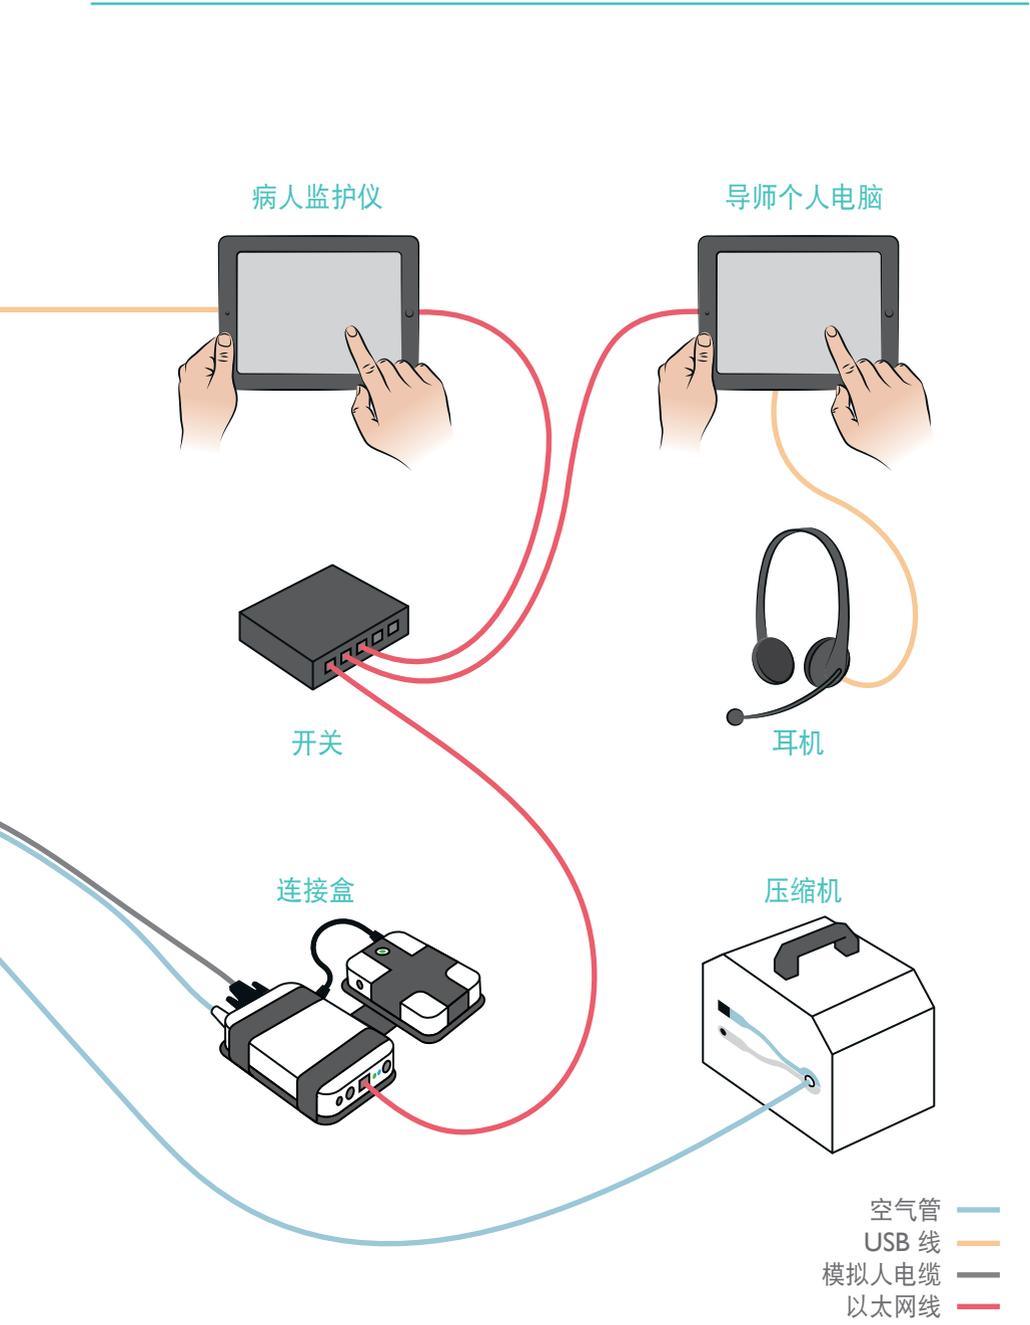

© 2014 挪度医疗公司版权所有。保留所有权利。  
设备制造商：挪度医疗公司，P.O. Box 377,  
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway  
电话：(+47) 5151 1700

Rev A



[www.laerdal.com/cn/](http://www.laerdal.com/cn/)



**Laerdal**  
helping save lives